
# LUXÍMETRO Modelo CTR 337

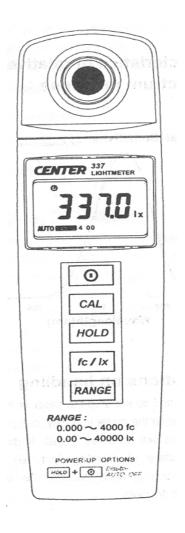



# Manual de utilização

# 1) INFORMAÇÃO SOBRE O APARELHO E SUA UTILIZAÇÃO:

Para se assegurar de que poderá obter uma melhor utilização do luximetro, recomendamos uma leitura atenta e o seguimento deste manual antes da sua utilização.

#### 1.2) Condições ambientais de utilização:

Altitude superior a 2000m; Humidade relativa 90% máx.; Temperatura ambiente de 0-40°C

#### 1.3) Manutenção e Limpeza:

Reparações ou serviços não descritos neste manual só poderão ser realizadas com êxito por pessoal qualificado.

Limpar periodicamente o luxímetro com um pano seco. Não utilizar solventes ou abrasivos no aparelho.

#### 1.4) Símbolos de segurança:

O luxímetro obedece à EMC (Norma de Compatibilidade Electro-Magnética). Quando em serviço, utilizar apenas as peças de substituição indicadas.

# 2) DESCRIÇÃO GERAL:

Este equipamento foi desenhado e construído sob um rigoroso critério de controlo de qualidade por uma entidade certificada para tal. De fácil utilização. Zero automático. Gama automática.

# 3) ESPECIFICAÇÕES:

Gamas de medidas:

0.00 a 39.99/399.9/3999/39990 Lx 0.000 a 3.999/39.9/3999 Fc Selecção de gama automática

Resolução: 0,01 Lx - 10 Lx; 0.001 Fc - 1 Fc

Precisão: ±3% leitura; ±5% dgts

Características em função de temperatura: ±0.1% /°C

Tempo de resposta: 0.5 seg. Detector de luz: Si Fotodíodo

#### Condições ambientais de funcionamento:

Temperatura: 0 a 40°C

Humidade: 0 a 80% HR (Humidade Relativa)

#### Condições ambientais de armazenamento:

Temperatura: -10 a 50°C

Humidade: 0 a 70% HR (Humidade Relativa)

Quando a leitura excede a escala: aparece no visor: "-----"


Alimentação: pilha de 9V

Duração da pilha: aprox. 170 horas (+ilha alcalina)

Dimensões: 196mm; 54mm x33mm Massa: 180g (incluindo a pilha)

Acessórios: pilha de 9V, estojo de transporte, manual de instrução em Inglês e em Português.

# 4) NOMES E FUNÇÕES:

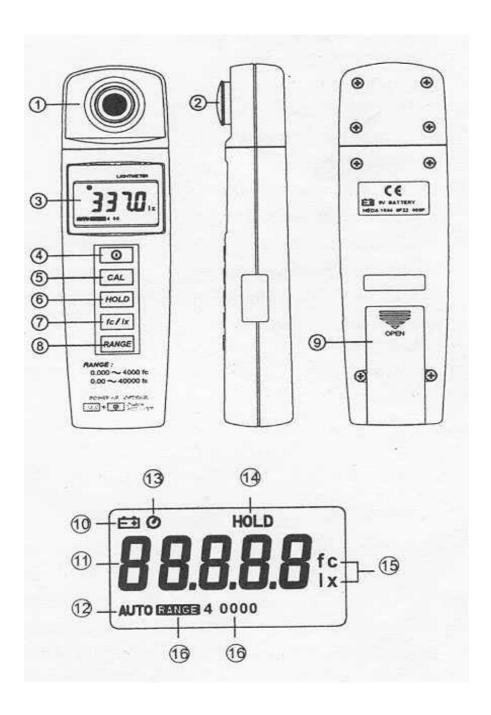

- 1 Célula luximétrica (superfície detector de luz)
- 2 Cobertura protectora da célula luximétrica
- 3 Visor LCD
- 4 Tecla ON/OFF
- 5 Tecla CAL: modo calibração (carregar a tecla CAL e o valor zero aparecerá no visor)
- 6 Tecla **HOLD** (mantém o último valor lido).

O utilizador pode manter a leitura do último valor lido e fixá-la no visor do aparelho, bastando para isso pressionar a tecla **HOLD**. Caso contrário, voltar a carregar no mesmo Tecla. O utilizador pode também recorrer a este Tecla para leituras de acesso difíceis.

- 7 Tecla selecção Fc/Lx
- 8 Tecla selecção gamas

Esta tecla é usada para seleccionar gamas automáticas e manuais. As gamas manuais activam 4 gamas a serem seleccionadas arbitrariamente. Se for utilizada uma gama fixa, os valores medidos terão uma rápida resposta. O utilizador poderá lê-la mais facilmente.

A configuração da gama é a seguinte:

Automática: 40, 400, 4000, 40000 Lx

Automática: 4, 40, 400, 4000 Fc

- 9 Cobertura da pilha
- 10 Indicador de baixa tensão da pilha
- 11 Leitura das medidas
- 12 Indicador do modo gama automática
- 13 Indicador no modo desligar automático

Este luximetro possui função modo desligar automático para evitar o uso da pilha caso o utilizador se esquecer de o desligar, após 30 minutos se nenhuma tecla de operação for activada.

- 14 Indicador de manutenção dos dados
- 15 Unidade de Iuminância (Fc/Lx)
- 16 Indicador de gama

**Nota:** 1 Fc = 10.76 Lx

# 5) OPERAÇÃO

Pressionar o Tecla Power para ligar o aparelho. Estando coberta a superfície da célula luximétrica com a tampa, vai aparecer no visor a mensagem, (modo calibração ou zero logo de seguida aparece no visor a automático).

Após o tempo automático de auto-calibração findo o qual mensagem desaparece e aparece "0.00" no visor. Remover a tampa protectora da célula luximétrica para iniciar a medida.

Para que a auto-calibração seja mais rápida, pressionar o Tecla

CAL

Depois de medir, e, para desligar, pressionar a Tecla ON/OFF. Cobrir a superfície de célula luximétrica com a tampa protectora.

**Nota1:** Se aparecer a mensagem encaixada apropriadamente.

<u>Nota2:</u> Caso não queira o desligar automático, antes de utilizar o luxímetro, pressionar simultaneamente as teclas HOLD e ON/OFF. O símbolo desaparecerá no visor LCD.

### 6) Substituição das pilhas:


Quando símbolo



a carga da pilha estiver abaixo da voltagem de funcionamento, aparecerá no visor o

Neste caso, substituir a pilha.

# 7) Características da resposta do espectro visível relativo:

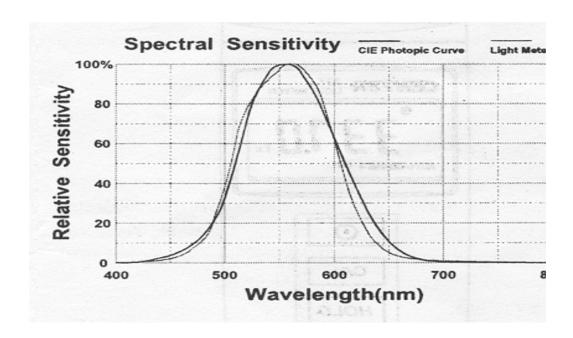

# 8) Precauções de transporte

Utilizar o aparelho com muito cuidado. Não deixá-lo cair nem bater com ele em objectos duros. Evitar a sua utilização em locais sujos, poeirentos ou em áreas de ar salgado ou gases corrosivos. Se o aparelho apanhar sujidade ou pó, isso vai diminuir a sua precisão . Limpar o aparelho com pano seco e suave.

Para serviços após venda, por favor contactar:

#### J. Roma, Lda

Praça da Figueira, n.º 12 – 1º esq 1100-241 Lisboa

Telef. 00351 218810130 Fax: 00351 218810139

E-mail: jroma@mail.telepac.pt

www.jroma.pt